


# AIRSONIC

*Perfect life*

## Очиститель воздуха SX-328

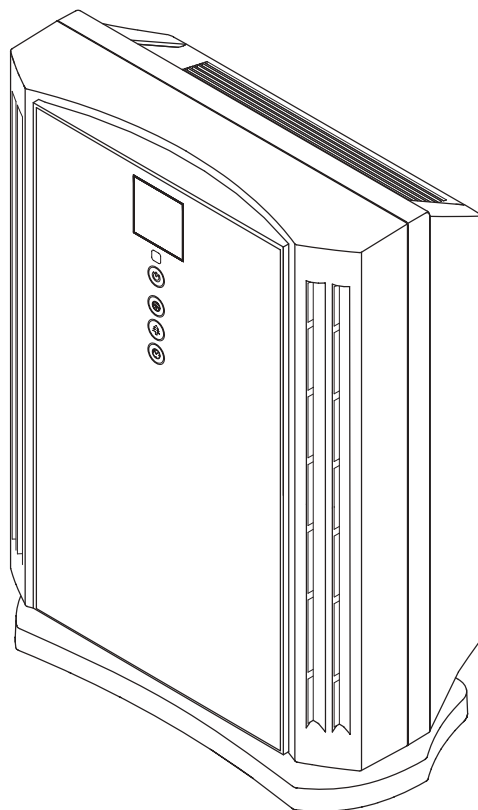

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования

Благодарим Вас за покупку нашего очистителя воздуха. Каждый блок был изготовлен для обеспечения безопасности и надёжности. Для лучшей работы очиститель воздуха оснащен высокоэффективными фильтрами.

Перед первым использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

## **Общие указания по технике безопасности**

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.
- Прибор предназначен только для бытового, а не промышленного пользования, пользуйтесь прибором только по назначению. Не пользуйтесь прибором вне помещений.
- Прежде чем вставить вилку в розетку, убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в сети.
- Предохраняйте прибор от жары, воздействия прямых солнечных лучей, влаги, ударов об острые углы. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду!
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор упал в воду или в него попала вода, не прикасаясь к нему, немедленно выньте вилку из розетки.
- Всегда вынимайте вилку из розетки после пользования прибором, перед чисткой, при поломке прибора. Беритесь за вилку, не тяните за кабель.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Для защиты детей от поражения электрическим током следите за тем, чтобы дети не имели доступа к прибору, и чтобы кабель не свешивался вниз.
- Регулярно проверяйте прибор и кабель на наличие повреждений.
- Не пользуйтесь прибором, если поврежден шнур или вилка.
- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно! При обнаружении неполадок обращайтесь в авторизованную сервисную мастерскую.
- Пользуйтесь только принадлежностями, входящими в комплект прибора.
- Соблюдайте нижеследующие специальные требования по технике безопасности.

## **Специальные требования безопасности**

- Установите прибор на горизонтальную поверхность. Не ставьте прибор непосредственно под розеткой.
- Следите, чтобы прибор располагался на расстоянии не менее 1 м от легко воспламеняющихся предметов, таких, как мебель, занавеси и т.п.
- Не пользуйтесь прибором в помещении, если в нем имеются газ, краски и другие, легко воспламеняющиеся или взрывчатые вещества или предметы.
- Не пользуйтесь прибором в помещениях с ванной, душем, бассейном, а также в непосредственной близости воды.
- Не вставляйте в прибор никаких предметов. Не накрывайте ничем прибор
- Во избежание пожара и поражения электрическим током не открывайте корпус прибора и не ремонтируйте его самостоятельно.

## Функции и особенности

### Предварительный фильтр

Задерживает шерсть домашних животных, крупную пыль.

### Высокоэффективный НЕРА фильтр

Фильтрует воздух, удаляя загрязнения и пыль до 0,3 микрон. Уровень фильтрации около 99%. Добавляет в фильтруемый воздух витамин С.

### Активный угольный фильтр

Адсорбирует загрязнения, формальдегиды, сероводород и другие вредные, а так же дурнопахнущие вещества.

### Ионизатор воздуха

Отрицательно заряженные ионы эффективно освежают воздух.

### Стерилизационная УФ лампа


Излучающая свет длиной волны 365 нм ультрафиолетовая лампа, уничтожает разнообразные виды бактерий.

### Фотокаталитический дезодорирующий фильтр

Способен быстро разлагать формальдегиды, бензол и много других вредных элементов и дурнопахнущие вещества, а также убивает вирусы и бактерии в воздухе. Добавляет в фильтруемый воздух катехин.


## Технические характеристики и внешний вид очистителя воздуха

Напряжение, В	220 — 240
Частота тока, Гц	50 — 60
Мощность, Вт	50
Воздушный поток, м <sup>3</sup> /ч	70 — 120
Площадь покрытия, м <sup>2</sup>	30
Вес нетто, кг	6,8
Габариты (ШхГхВ), мм	360x180x500

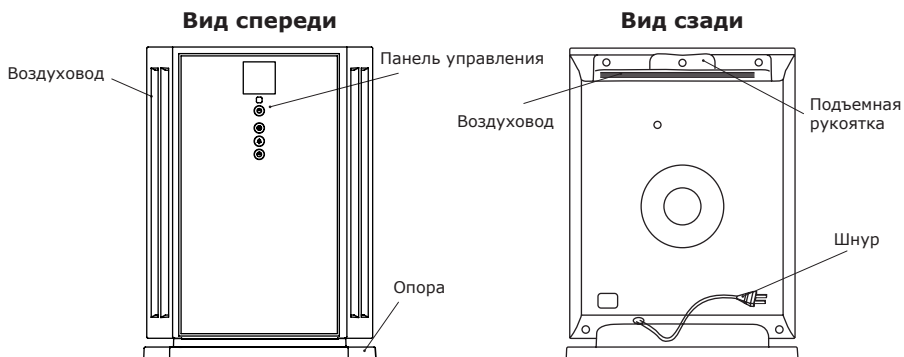

# Органы управления и индикации

## Панель управления

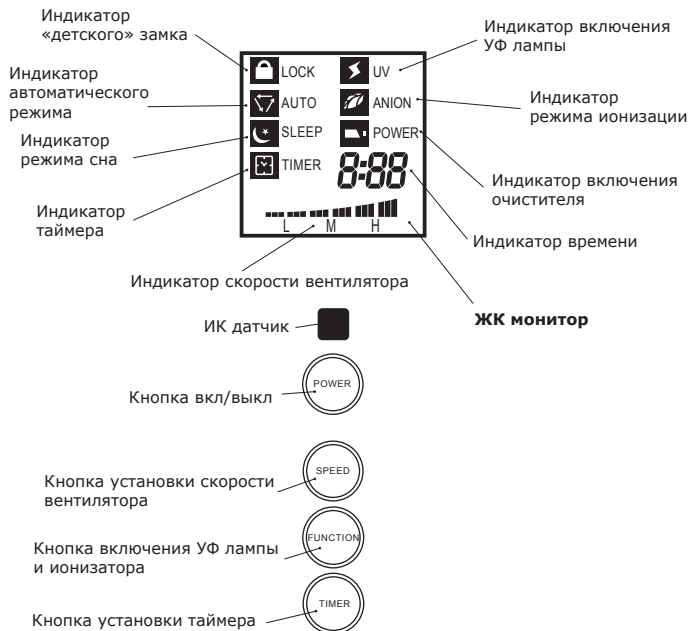


## Пульт дистанционного управления




## Установка очистителя воздуха


Устанавливайте очиститель не менее чем в 10 см от стен.

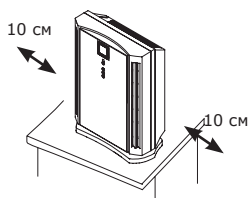


Не ставьте очиститель рядом с окнами с занавесками, т.к. возможно попадание ткани в воздухозаборники.

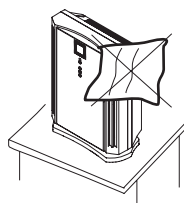

Для лучшей работы очистителя, ставьте его там, где воздух больше циркулирует.

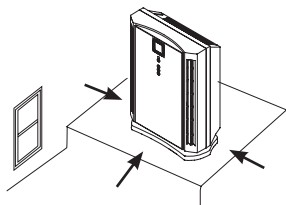

Для лучшей работы очистителя, ставьте его поблизости от объектов, загрязняющих воздух.

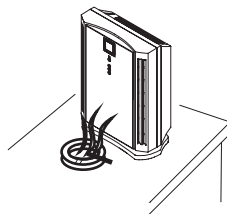


## Порядок включения

1. Аккуратно распакуйте очиститель воздуха.
2. Установите очиститель воздуха на ровную поверхность, как написано выше.
3. Подключите аппарат к исправной розетке с заземлением. Напряжение в сети должно быть 220 В, частота 50 Гц.
4. На панели управления загорится индикатор включения очистителя.


## Управление очистителем воздуха

### С помощью кнопок панели управления


#### Включение и выключение очистителя

Нажмите кнопку  на панели управления, очиститель включится, вентилятор начнёт работать на низкой скорости. Загорится индикатор скорости вращения вентилятора, показывающий низкую скорость вращения. При повторном нажатии кнопки вентилятор выключится. На панели управления будет гореть только индикатор включения очистителя.


#### Установка скорости вращения вентилятора

Нажмите кнопку  для установки скорости вращения вентилятора. В зависимости от того, сколько раз вы нажмёте кнопку, вентилятор будет работать с тремя разными скоростями: низкой, средней и повышенной. Так же будет меняться индикатор скорости вращения вентилятора.

### Включение УФ лампы и ионизатора


При нажатии кнопки  включатся УФ лампа и ионизатор воздуха. Так же загорится соответствующий индикатор на дисплее.

### Установка таймера


Для включения таймера нажмите кнопку  один раз. На дисплее начнут мигать цифры **8:00**. Для установки таймера нажмите кнопку TIMER несколько раз. Время переключается с шагом в 30 мин. Максимальное время, которое можно поставить, составляет 8 часов. После того, как нужное время установлено, подождите 3 секунды, время на дисплее будет гореть постоянно. Это означает, что таймер установлен.

## **С помощью кнопок на пульте дистанционного управления**




### Детский замок

Кнопка блокировки от детей  позволяет заблокировать очиститель воздуха (будет также заблокирована кнопка включения) и избежать любых случайных нажатий детей или несанкционированного использования. Блокировка будет показана на дисплее.


### Включение УФ лампы и ионизатора

При нажатии кнопки  включатся УФ лампа и ионизатор воздуха. Так же загорится соответствующий индикатор на дисплее.

### Установка таймера

Для включения таймера нажмите кнопку . На дисплее начнут мигать цифры **8:00**. Для установки таймера нажимайте кнопки **-** и **+**. Время переключается с шагом в 30 мин. Максимальное время, которое можно поставить, составляет 8 часов. После того, как нужное время установлено, нажмите кнопку , время на дисплее будет гореть постоянно. Это означает, что таймер установлен. Если кнопка таймера не будет нажата, таймер не будет установлен. Для сброса таймера нажмите кнопку  ещё раз.

### Спящий режим

При нажатии кнопки  очиститель переходит в спящий режим. На дисплее отображается соответствующий знак.

### Включение/выключение, УФ лампа и ионизатор, скорость вентилятора

Функции кнопок включения/выключения, включения УФ лампы и ионизатора, а так же кнопка установки скорости вентилятора соответствуют кнопкам на панели управления.

## **Замена фильтра**

Для замены используйте только оригинальный комплект фильтров SF-06. Периодичность замены фильтра равна его сроку службы и составляет от 3 месяцев до 1 года. Этот срок зависит от интенсивности (продолжительности) эксплуатации воздухоочистителя и степени загрязнённости воздуха. Срок службы фильтра значительно сокращается при эксплуатации воздухоочистителя на кухнях и других помещениях, где в воздухе присутствуют пары масла и сажа. Комплект фильтров состоит из набора следующих фильтров: HEPA фильтр с витамином С, активный угольный фильтр, фотокаталитический фильтр с катехином.



Степень загрязнения фильтра можно определить, исходя из цвета фильтра.

Цвет фильтра	Степень загрязнения фильтра
Белый	Фильтр не загрязнён
Сероватый оттенок	Фильтр умеренно загрязнён
Жёлто-серый оттенок	Фильтр загрязнён, желательна замена
Тёмно-коричневый оттенок	Фильтр очень сильно загрязнён, необходима замена

Для приобретения и/или замены фильтров свяжитесь с сервисным центром или продавцом.

### Порядок установки фильтров

1. Положите воздухоочиститель лицевой панелью вверх, возьмитесь за ручки кассеты фильтра и нажмите их с небольшим усилием до срабатывания фиксаторов в нижней части воздухоочистителя.

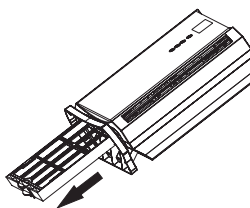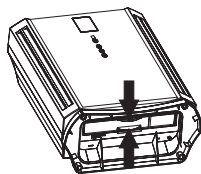

2. Потяните кассету фильтра на себя и аккуратно выньте ее из прибора.
3. Откройте пакет с фильтрами и извлеките фильтры из пакета. Извлеките использованные фильтры из кассеты и вставьте в нее новые фильтры.
4. Установите кассету с новыми фильтрами в воздухоочиститель, действуя в обратном порядке.

### Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Способ устранения
Очиститель не работает	Проверьте правильность подключения очистителя к розетке
Не возможно управлять очистителем с помощью пульта дистанционного управления	Проверьте, не вышли ли из строя батарейки Проверьте правильность подключения батареек в пульте
Не удается удалить запах Не удается удалить грязь в воздухе Очиститель издаёт громкий звук	Забор воздуха заблокирован. Очистите воздухозаборники Если фильтры загрязнены, протрите их. При необходимости — замените

# AIRSONIC

*Perfect life*

